


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Szerelési útmutató Ø16 - Ø40 mm átmérőjű idomokhoz

1

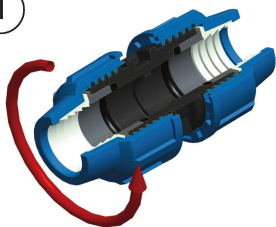


Lazítsa meg a sapkát. Az idomot nem kell teljesen szétszerelni!

2

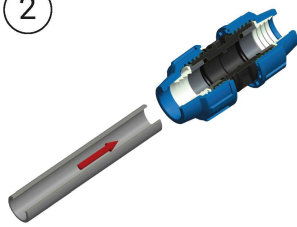


Tolja a csövet az idomba. Ügyeljen arra, hogy a cső a gumigyűrűn is átmenjen.

3

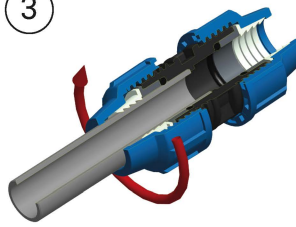

A sapkát teljesen csavarja rá.


4

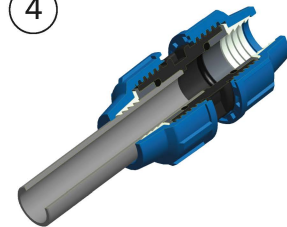

Összeszerelt KPE gyorskötő idom.


Szerelési útmutató Ø50 - Ø110 mm átmérőjű idomokhoz.

1

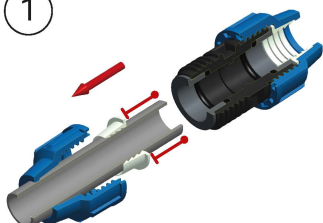


Először húzza fel a csőre a sapkát, a roppanógyűrűt, a leszorító majd a tömítő gyűrűt.

2

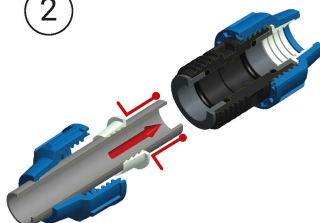


A tömítő- és a leszorító gyűrűt a csővel együtt tolja be az idom testébe, egészen ütközésig. Figyeljen arra, hogy a tömítő- és a leszorító gyűrű a megfelelő helyre kerüljön.

3

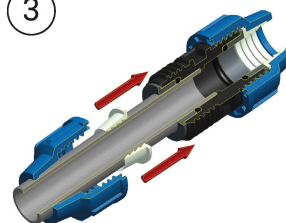

Húzza vissza a roppanógyűrűt az eredeti helyére.


4

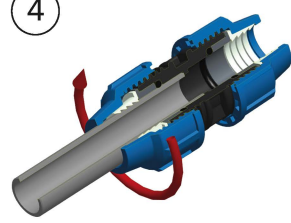

Húzza vissza a sapkát, majd teljesen csavarja rá.


Könnyített szerelési útmutató Ø90 - Ø110 mm átmérőjű idomokhoz

1

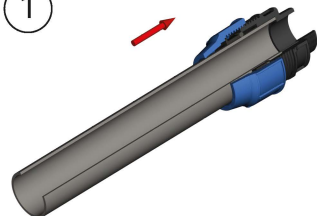


A sapkát, a leszorító- és tömítőgyűrűt húzza fel a csőre a roppanógyűrű nélkül.

2

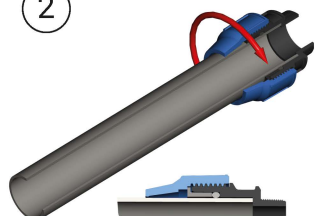


A csövet tolja be az idomtestbe. A tömítő- és leszorító gyűrű a sapka teljes feltekérésével tolódik be a helyére.

3

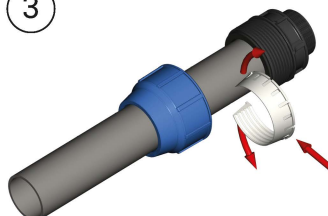

Tekerje le a sapkát, majd a roppanógyűrűt szétfeszítve helyezze rá a csőre közvetlen a leszorító gyűrű mellé.

4

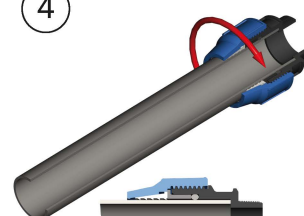

Húzza vissza a sapkát majd teljesen csavarja rá.

FONTOS

- A csővéget sorjamentesíteni, illetve kúposítani kell.
- A 20-40 mm méreteknél a sapkát elég kézzel meghúzni.
- Nem kellően meghúzott sapka esetén a tömítőgyűrűnél csepegés, folyás jelentkezhet, illetve a csövet kilökheti az idomból.
- A KPE idom menetes végére használjon teflonszalagot vagy teflon zsinórt.
- A menetes részeket teljesen össze kell tekerni (Hasznos menethossz).
- 50 mm átmérő feletti méreteknél használjon megfelelő kulcsot.

- A sapkákat a következő nyomatékkal kell meghúzni:

DN	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
Nm	6.5	8	15	18	28	40	65	110	140	240

- Idomok Ø90-110mm:
 - A cső végét a belső ütköző előtt kb. 5mm-rel állítsa meg, a sapka meghúzásakor a roppanógyűrű, a leszorító gyűrű, az O-gyűrű és a cső így a megfelelő pozícióba fog kerülni.
 - Húzza meg a sapkát, ügyelve arra, hogy a sapka elérje az idomtest utolsó menetét, mindössze 1-2 mm maradjon a sapka és az idomtest pereme között.